


# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DE LA POMPE À VITESSE VARIABLE

## POWER DEFENDER 2,25 HP & 2,7 HP



### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES PRIÈRE DE LIRE ET D'OBSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS • CONSERVER CES INSTRUCTIONS

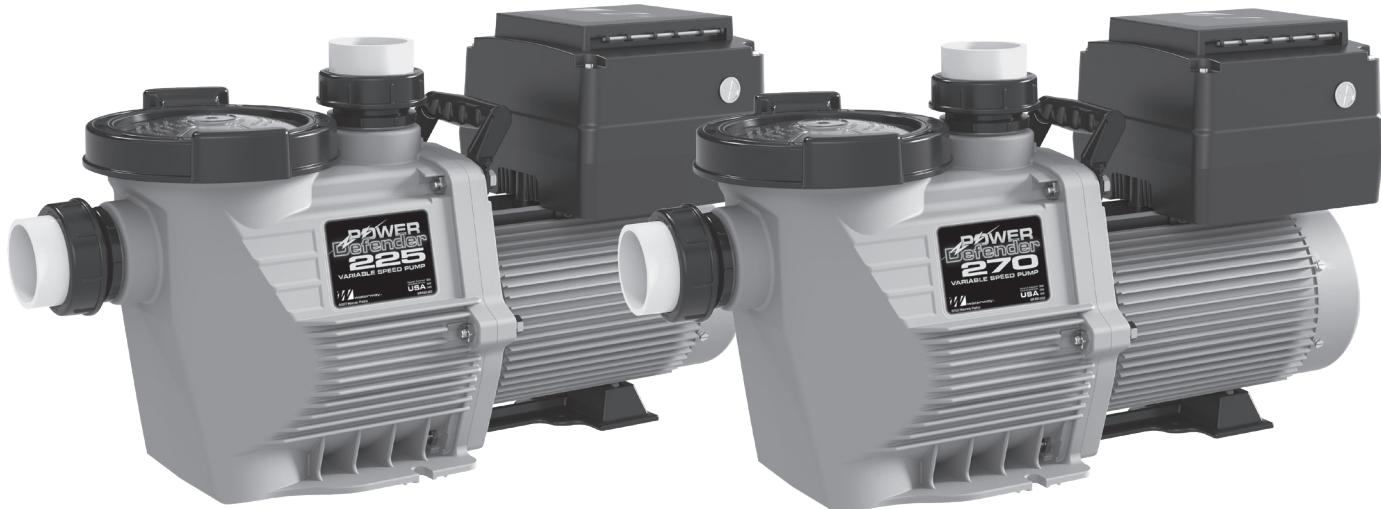

**AVERTISSEMENT :** Lire et observer tous les avertissements et toutes les instructions accompagnant cette pompe avant de l'installer. Le non respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.y damage.



**MISE EN GARDE POUR L'INSTALLATEUR :** Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, le fonctionnement et l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Ces informations doivent être remises au propriétaire ou à l'opérateur de cet équipement.



**REMARQUE :** si la pompe est installée de façon permanente à moins de 1,5 m (5 pi) des parois intérieures d'une piscine, un conducteur 8 AWG ou plus grand doit être utilisé pour raccorder la cosse du conducteur de mise à la masse.



**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque de blessures, ne pas laisser les enfants utiliser ce produit à moins qu'ils soient étroitement supervisés en tout temps.




**MISE EN GARDE :** Pour les jacuzzis et spas, ne pas installer sans un boîtier externe ou en dessous de la jupe d'un jacuzzi ou spa, à moins d'indications contraires.



2200 East Sturgis Road, Oxnard CA 93030 • Phone 805.981.0262 • Fax 805.981.9403  
[www.waterwayplastics.com](http://www.waterwayplastics.com) • [waterway@waterwayplastics.com](mailto:waterway@waterwayplastics.com)



# CÂBLAGE

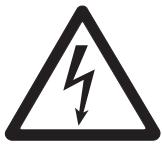

**AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE/D'ÉLECTROCUTION.** La pompe de piscine doit être installée par un électricien ou technicien de piscine agréé ou certifié conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes et toutes les ordonnances applicables au niveau local. Une installation incorrecte peut créer un danger électrique pouvant entraîner la mort ou endommager l'équipement. Toujours déconnecter l'alimentation de la pompe au niveau du disjoncteur avant de travailler sur la pompe. Le non respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves au technicien, aux utilisateurs de la piscine ou à d'autres personnes suite à un choc électrique.

1. Confirmer que tous les disjoncteurs et interrupteurs sont coupés avant de procéder au câblage du moteur.
2. Confirmer que la tension de câblage correspond à la tension du moteur (230 V ou 115 V). Le moteur surchauffera si les tensions ne correspondent pas.
3. Choisir une taille de fil dans le tableau 1. En cas de doute, utiliser un fil de calibre (diamètre) plus grand. Un plus grand calibre permettra de réduire la température de fonctionnement du moteur et le rendra plus efficace.
4. Couper les fils à la longueur appropriée, de sorte qu'ils ne se chevauchent pas ni ne se touchent lorsqu'ils sont connectés au bornier.
5. Confirmer que tous les raccords électriques sont propres et bien serrés.
6. Mettre le moteur à la masse de façon permanente en utilisant la taille et le type de câble appropriés spécifiés dans le Code national de l'électricité. Veiller à ce que le fil de terre soit connecté à une masse électrique de service.
7. Mettre le moteur à la masse avec la structure de la piscine conformément au Code national de l'électricité. Utiliser un conducteur solide cuivre 8 AWG ou plus grand. Acheminer un fil entre la pince de mise à la masse en cuivre externe et la structure de mise à la masse de la piscine.
8. Connecter la pompe de façon permanente à un circuit. Veiller à ce qu'aucune autre lampe ou qu'aucun autre appareil ne soit sur le même circuit.

TAILLES DES FILS ÉLECTRIQUES (AWG)						
Taille et longueur par cheval-puissance						
HP	115 V			230 V		
	15 m (50 pi)	30 m (100 pi)	45 m (150 pi)	15 m (50 pi)	30 m (100 pi)	45 m (150 pi)
1/3	14	14	12	14	14	14
1/2	14	12	10	14	14	14
3/4	12	12	10	14	14	14
1	12	10	8	14	14	14
1 1/2	10	10	8	14	14	12
2	10	8	8	14	12	12
3	-	-	-	12	12	12

TABLEAU 1



**REMARQUE : si la pompe est installée en dessous du niveau d'eau de la piscine, fermer les lignes de retour et d'aspiration avant d'ouvrir le filtre à cheveux/peluches sur la pompe. Veiller à bien rouvrir les vannes avant d'allumer la pompe.**

# **AVERTISSEMENTS ET ASSISTANCE POUR LA POMPE À VITESSE VARIABLE POWER DEFENDER 2,25 HP & 2,7 HP**



**Veuillez conserver cette fiche d'instructions et le livret d'interface utilisateur du moteur dans un endroit sûr pour une utilisation future.**



**Lire attentivement l'intégralité du livret ci-joint pour des informations d'utilisation et de dépannage de la pompe Power Defender 2,25 HP & 2,7 HP**

# PANIER-FILTRE DE LA POMPE

Cette unité, parfois appelée « filtre à cheveux/peluches », est l'unité qui se trouve devant la volute. Appliquer du ruban pour joints filetés sur le filtre à peluches avant de l'installer. Ne pas utiliser un mastic chimique liquide sur le filetage. Le panier présent dans la chambre doit être nettoyé chaque fois que des feuilles ou des débris sont observés. Déterminer si des feuilles ou des débris sont présents en inspectant le panier à travers le couvercle transparent. Quelle que soit la durée entre chaque nettoyage du filtre, il est important d'inspecter visuellement le filtre à cheveux/peluches au moins une fois par semaine. Un filtre sale réduira l'efficacité du filtre et du réchauffeur, et imposera un stress anormal sur le moteur de la pompe qui pourrait mener à des réparations coûteuses.



**AVERTISSEMENT : NE PAS ouvrir le panier-filtre si la pompe ne peut pas s'amorcer ou si la pompe a fonctionné sans eau dans le panier-filtre. Si la pompe a fonctionné dans de telles circonstances, une accumulation de pression de vapeur et de l'eau bouillante peuvent être présentes. Utiliser la pompe pourrait alors provoquer des blessures graves. Afin d'éviter tout risque de blessure grave, veiller à ce que les vannes d'aspiration et de sortie soient ouvertes et que le panier-filtre ne soit pas brûlant au toucher, puis procéder avec une extrême prudence.**





**MISE EN GARDE :** Pour éviter d'endommager la pompe et le filtre et assurer un fonctionnement approprié du système, nettoyer régulièrement le panier-filtre de la pompe et de l'écumeur.



**AVERTISSEMENT : CE FILTRE EST SOUMIS À UNE PRESSION ÉLEVÉE. LORS DE L'ENTRETIEN D'UNE PIÈCE QUELCONQUE DU SYSTÈME DE CIRCULATION (P. EX., ANNEAU DE SERRAGE, POMPE, FILTRE, VANNES, ETC.), DE L'AIR PEUT PÉNÉTRER DANS LE SYSTÈME ET SE PRESSURISER. L'AIR PRESSURISÉ PEUT FAIRE SAUTER LE COUVERCLE ET PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, LA MORT OU DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT. POUR ÉVITER CE RISQUE POTENTIEL, SUIVRE CES INSTRUCTIONS.**

1. Éteindre le moteur.
2. Relâcher la pression dans le système.
3. Tourner le couvercle dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'arrête.
4. Soulever le couvercle et retirer le panier.
5. Retirer les débris et rincer le panier. Si le panier est fissuré, il doit être remplacé.
6. Replacer le panier et remplir d'eau le panier-filtre de la pompe et la sortie jusqu'au niveau de l'orifice d'entrée.
7. Nettoyer le couvercle, le joint torique et la surface de contact du filtre de la pompe. Graisser le joint torique avec de la silicone.
8. Réinstaller le couvercle (Figure 2).
9. S'assurer que le joint torique du couvercle est correctement installé. Poser le couvercle et le tourner dans le sens horaire pour le serrer à la main (NE PAS le serrer excessivement avec un outil). Voir la Figure 3.
10. Remettre le disjoncteur en position de marche. Régler l'horloge de la piscine.
11. Ouvrir la soupape de surpression manuelle en haut du filtre.
12. S'éloigner du filtre. Démarrer la pompe.
13. Purger l'air du filtre jusqu'à ce qu'un jet d'eau continu sorte de la soupape. Fermer la soupape de surpression manuelle.

**FIGURE 2**

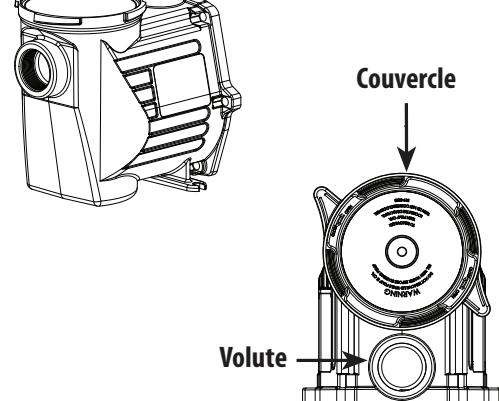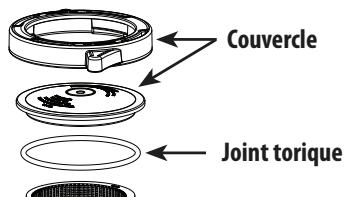

**FIGURE 3**

# HIVÉRISATION

Si la température de l'air tombe en dessous de 1,7 °C (35 °F), l'eau présente dans la pompe peut geler et provoquer des dommages. Les dommages dus au gel ne sont pas couverts par la garantie.

Pour éviter tout dommage dû au gel, suivre les procédures indiquées ci-dessous.

1. Désactiver le disjoncteur qui alimente la pompe en électricité.
2. Purger l'eau du carter de la pompe en retirant les deux bouchons de vidange. Ranger les bouchons dans le panier de la pompe.
3. Couvrir le moteur et le protéger contre la pluie, la neige et le gel.
4. Ne pas emballer le moteur dans du plastique. Cela pourrait provoquer de la condensation et de la rouille à l'intérieur du moteur.



**REMARQUE : NE PAS emballer le moteur dans du plastique ou tout autre matériau étanche à l'air. Le moteur peut être recouvert durant une tempête, pour le stocker durant l'hiver, etc., mais NE JAMAIS le recouvrir durant son fonctionnement ou si un fonctionnement est prévu.**



**AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE/D'ÉLECTROCUTION.** La pompe de piscine doit être installée par un électricien ou technicien de piscine agréé ou certifié conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes et toutes les ordonnances applicables au niveau local. Une installation incorrecte peut créer un danger électrique pouvant entraîner la mort ou endommager l'équipement. Toujours déconnecter l'alimentation de la pompe au niveau du disjoncteur avant de travailler sur la pompe. Le non respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves au technicien, aux utilisateurs de la piscine ou à d'autres personnes suite à un choc électrique.



**AVERTISSEMENT : NE PAS ouvrir le panier-filtre si la pompe ne peut pas s'amorcer ou si la pompe a fonctionné sans eau dans le panier-filtre. Si la pompe a fonctionné dans de telles circonstances, une accumulation de pression de vapeur et de l'eau bouillante peuvent être présentes. Utiliser la pompe pourrait alors provoquer des blessures graves. Afin d'éviter tout risque de blessure grave, veiller à ce que les vannes d'aspiration et de sortie soient ouvertes et que le panier-filtre ne soit pas brûlant au toucher, puis procéder avec une extrême prudence.**

# ENTRETIEN DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

## PROTÉGER CONTRE LA CHALEUR

1. Protéger le moteur contre la chaleur du soleil.
2. Tout enclos doit être bien aéré pour éviter les risques de surchauffe.
3. Assurer une bonne ventilation transversale.

## PROTÉGER CONTRE LA SALETÉ

1. Assurer une protection contre les matières étrangères ou les éclaboussures d'eau.
2. Ne pas stocker les produits chimiques de la piscine à proximité du moteur ni les laisser entrer en contact avec celui-ci.
3. Éviter de balayer ou de soulever la poussière à proximité du moteur lorsqu'il est en marche.
4. Si un moteur est endommagé, la garantie sera annulée.

## PROTÉGER CONTRE L'HUMIDITÉ

1. Protéger contre les éclaboussures d'eau de la piscine.
2. Protéger contre les intempéries.
3. Protéger contre les tourniquets d'arrosage de jardin.
4. Si le moteur est mouillé, le laisser sécher avant de l'utiliser. Ne pas faire fonctionner la pompe si elle est noyée.
5. Si un moteur est endommagé par de l'eau, la garantie sera annulée.

# DÉSASSEMBLAGE DE LA POMPE



**MISE EN GARDE : Veiller à ne pas rayer ou endommager les surfaces de scellage polies. L'étanchéité ne sera pas garantie si ces surfaces sont endommagées.**

Toutes les pièces mobiles se trouvent dans le sous-assemblage arrière de cette pompe.

Outils requis :

- Clé à fourche de 1/2 po
- Clé à fourche de 9/16 po
- Tournevis à tête plate et à tête cruciforme

Pour déposer et réparer le sous-assemblage du moteur, suivre les procédures suivantes.

1. Désactiver le disjoncteur de la pompe.
2. Purger la pompe en retirant les deux bouchons de vidange.
3. Retirer les 6 boulons qui fixent le corps de la pompe (filtre/volute) au sous-assemblage arrière.
4. Séparer SOIGNEUSEMENT les deux moitiés de la pompe pour retirer le sous-assemblage arrière.

5. Retirer le diffuseur.
6. Maintenir la turbine en place et retirer la vis de verrouillage à l'aide d'un tournevis cruciforme. Le filetage de la vis étant à gauche, elle se dévisse dans le sens horaire.
7. Retirer le couvercle de l'arbre situé à l'arrière du moteur et maintenir l'arbre en place à l'aide d'un tournevis à tête plate (Century) ou d'une clé à fourche de 7/16 po (Franklin).
8. Pour dévisser la turbine de l'arbre, la tourner dans le sens horaire.
9. Retirer les 4 boulons de la plaque d'étanchéité du moteur en utilisant une clé de 9/16 po.
10. Placer la plaque d'étanchéité face vers le bas sur une surface plane, et taper pour faire sortir le joint à ressort/carbone.
11. Nettoyer la plaque d'étanchéité, le logement du joint et l'arbre du moteur.


# RÉASSEMBLAGE DE LA POMPE / REMPLACEMENT DU JOINT (FIGURE 4)




**MISE EN GARDE : Les côtés polis et roulés du joint risquent de s'endommager s'ils ne sont pas manipulés avec soin.**

1. Lors de l'installation du joint céramique/carbone de recharge, utiliser un mastic en silicium sur la partie métallique avant de le presser contre la plaque d'étanchéité.
2. Avant d'installer la section en céramique du joint sur la turbine, veiller à ce que la turbine soit propre. Utiliser de l'eau avec un peu de savon pour nettoyer le joint. Presser le joint contre la turbine avec les pouces et essuyer les côtés céramique et carbone avec un chiffon propre.
3. Réinstaller la plaque d'étanchéité sur le moteur.
4. Visser la turbine sur l'arbre du moteur.
5. Visser la vis de verrouillage sur la turbine (serrer dans le sens antihoraire).
6. Réinstaller le diffuseur sur la plaque d'étanchéité.
7. Graisser le joint torique du diffuseur.
8. Réinstaller le sous-assemblage du moteur sur le corps/filtre de la pompe. NE PAS serrer les boulons avant d'avoir installé et serré à la main les 6 boulons.
9. Remplir la pompe d'eau.
10. Réinstaller le couvercle en le tournant dans le sens horaire pour le serrer à la main (NE PAS le serrer excessivement avec un outil).
11. Amorcer le système; voir Amorçage de la pompe.

# PIÈCES DE RECHANGE DE LA POMPE POWER DEFENDER 2,25 HP & 2,7 HP

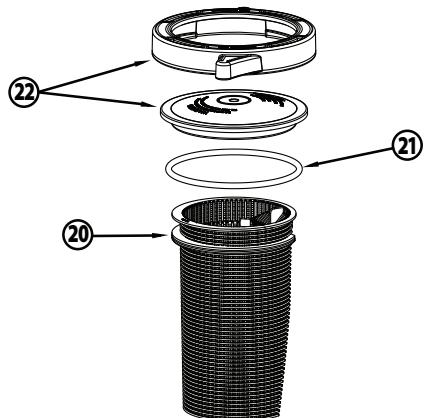


**FIGURE 3**

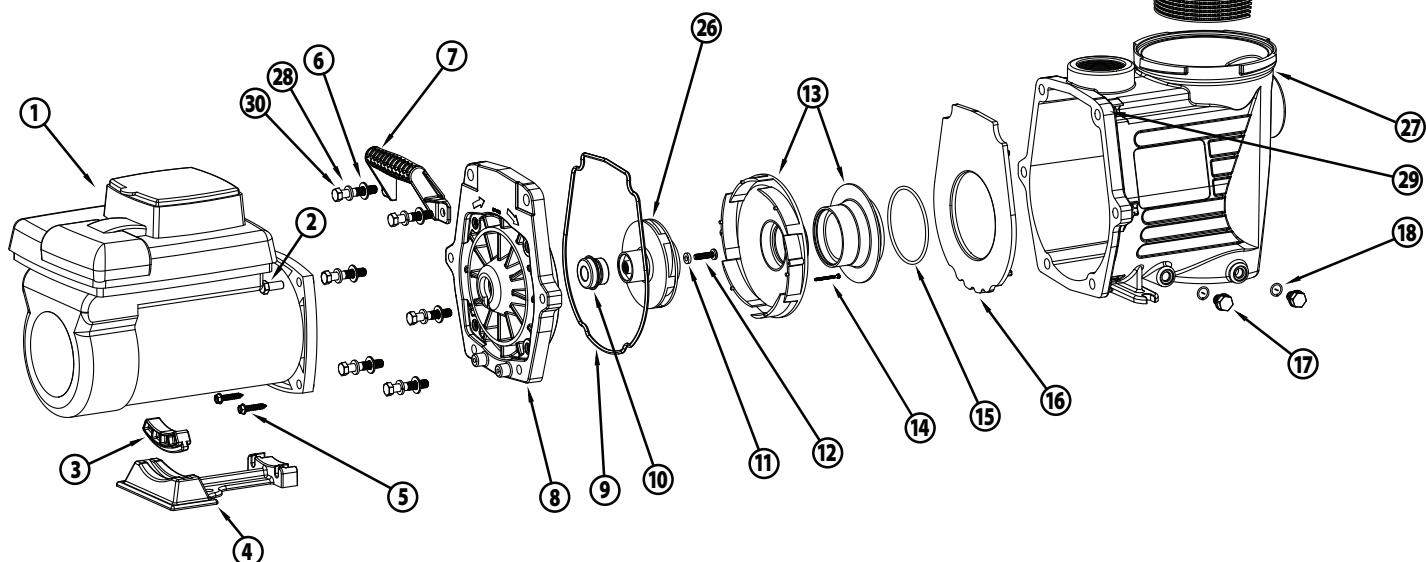


Référence	Qté	Description
1	–	Moteur
2	819-0035	Boulon 0,375-16 X 0,875 de longueur
3	672-1350	Support de moteur Supra Max
4	319-1500	Base du moteur
5	819-0013	Rondelle hexagonale à entaille de vis de 1/4 po X 1-1/4 po
6	820-0017	Rondelle plate de 3/8 po, type B, pompes pour piscine
7	319-1700	Poignée
8	311-1450	Plaque frontale
9	711-1400	Joint d'étanchéité, plaque frontale
10	319-3100B	Ensemble d'étanchéité pour pompe-Viton
11	711-4300	Rondelle, turbine
12	819-4360	Vis à large tête cruciforme gauche de 1/4-20 X 1 po
13	310-7470	Ensemble diffuseur
14	819-0018	Boulon #4-40 UNC

Référence	Qté	Description
15	805-0238	Joint torique-238
16	319-1420	Plaque de diffuseur
17	715-1200	Bouchon fendu au quart de 3/8 po (extrémité immérégé standard)
18	805-0014	Joint torique, -014
20	319-1430	Ensemble panier
21	805-0436	Joint torique, couvercle de trappe de 6 po
22	319-4100	Ensemble couvercle, trappe de 6 po
26	310-7430	Turbine 2,25THP
	310-7440	Turbine 2,7 THP
27	315-2410	Boîtier de pompe - NPT 2 po X 2 po
28	820-0017-1	Rondelle de 3/8 po, de verrouillage, fendue
29	820-4280	Insert en laiton, boîtier UNC 3/8-16
30	819-0016	Tête hexagonale longue de 3/8 po-16 X 2 po

# PIÈCES DE RECHANGE DE LA POMPE POWER DEFENDER 2,25 HP & 2,7 HP

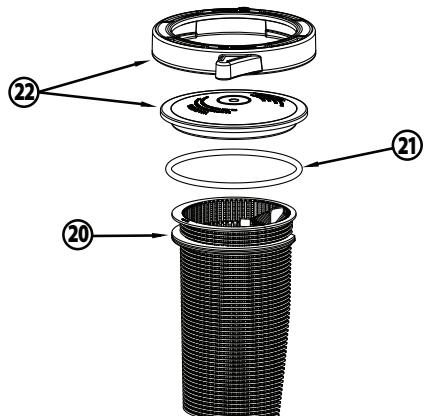

**FIGURE 3**

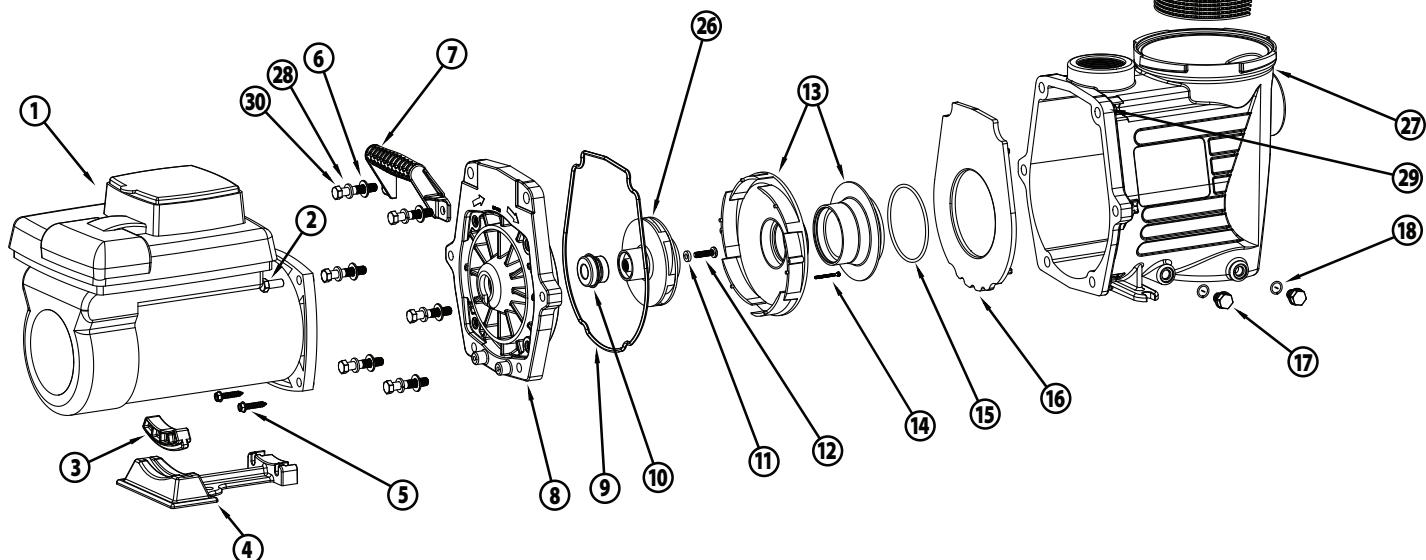

Référence	Qté	Description
1	–	Moteur
2	819-0035	Boulon 0,375-16 X 0,875 de longueur
3	672-1350	Support de moteur Supra Max
4	319-1500	Base du moteur
5	819-0013	Rondelle hexagonale à entaille de vis de 1/4 po X 1-1/4 po
6	820-0017	Rondelle plate de 3/8 po, type B, pompes pour piscine
7	319-1700	Poignée
8	311-1450	Plaque frontale
9	711-1400	Joint d'étanchéité, plaque frontale
10	319-3100B	Ensemble d'étanchéité pour pompe-Viton
11	711-4300	Rondelle, turbine
12	819-4360	Vis à large tête cruciforme gauche de 1/4-20 X 1 po
13	310-7470	Ensemble diffuseur
14	819-0018	Boulon #4-40 UNC

Référence	Qté	Description
15	805-0238	Joint torique-238
16	319-1420	Plaque de diffuseur
17	715-1200	Bouchon fendu au quart de 3/8 po (extrémité immérégé standard)
18	805-0014	Joint torique, -014
20	319-1430	Ensemble panier
21	805-0436	Joint torique, couvercle de trappe de 6 po
22	319-4100	Ensemble couvercle, trappe de 6 po
26	310-7430	Turbine 2,25THP
	310-7440	Turbine 2,7 THP
27	315-2410	Boîtier de pompe - NPT 2 po X 2 po
28	820-0017-1	Rondelle de 3/8 po, de verrouillage, fendue
29	820-4280	Insert en laiton, boîtier UNC 3/8-16
30	819-0016	Tête hexagonale longue de 3/8 po-16 X 2 po

# INSTRUCTIONS DE REDÉMARRAGE ET AMORÇAGE DE LA POMPE



**MISE EN GARDE : NE PAS faire fonctionner la pompe sans eau. Si la pompe fonctionne sans eau, le joint mécanique sera endommagé et la pompe commencera à fuir. Si cela se produit, le joint endommagé doit être remplacé. TOUJOURS maintenir un niveau d'eau adéquat dans la piscine. Si le niveau d'eau tombe en dessous de l'ouverture de l'écumeur, la pompe aspirera de l'air via l'écumeur et sera alors désamorcée. La pompe fonctionnera alors sans eau, ce qui provoquera des dommages au joint.**

Si la pompe est installée en dessous du niveau d'eau de la piscine, fermer les lignes de retour et d'aspiration avant d'ouvrir le filtre à cheveux/peluches sur la pompe. Veiller à bien rouvrir les vannes avant d'allumer la pompe.

Le filtre de la pompe doit être rempli d'eau avant de démarrer la pompe pour la première fois. Suivre les étapes suivantes pour amorcer la pompe. Pour les pompes à 2 vitesses : faire fonctionner la pompe à haute vitesse pour l'amorcer.

1. Retirer le couvercle de la pompe.
2. Remplir le filtre de la pompe d'eau.

## DÉPANNAGE

### PANNE DE LA POMPE

1. La pompe ne s'amorce pas; il y a trop d'air. Solution :
  - a. Vérifier le tuyau d'aspiration et le presse-étoupe sur toutes les vannes d'aspiration.
  - b. Resserrer le couvercle sur le filtre de la pompe et vérifier que le joint d'étanchéité est correctement installé.
  - c. Vérifier le niveau d'eau pour confirmer que de l'air n'est pas aspiré depuis l'écumeur.
2. La pompe ne s'amorce pas; il n'y a pas assez d'eau. Solution :
  - a. Confirmer que les lignes d'aspiration, le filtre de la pompe et la volute sont remplis d'eau.
  - b. Confirmer que la vanne sur la ligne d'aspiration fonctionne et est ouverte (certains systèmes ne sont pas équipés de vannes).
  - c. Vérifier le niveau d'eau pour confirmer que l'écumeur est correctement immergé.

### DÉBIT RÉDUIT

1. Poches d'air ou fuites au niveau de la ligne d'aspiration. Solution :
  - a. Voir l'élément 1a ci-dessus dans cette section.

### GARANTIE

Pour l'enregistrement du produit, visitez : [www.waterwayplastics.com](http://www.waterwayplastics.com).

Pour des questions de garantie ou réclamations, veuillez communiquer avec point de vente.



2200 East Sturgis Road, Oxnard CA 93030 • Phone 805.981.0262 • Fax 805.981.9403


©2022 Waterway Plastics

[www.waterwayplastics.com](http://www.waterwayplastics.com) • [waterway@waterwayplastics.com](mailto:waterway@waterwayplastics.com)



810-0272-EFS.0922

# MANUAL DEL PROPIETARIO - BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE POWER DEFENDER 2.25HP & 2.7 HP

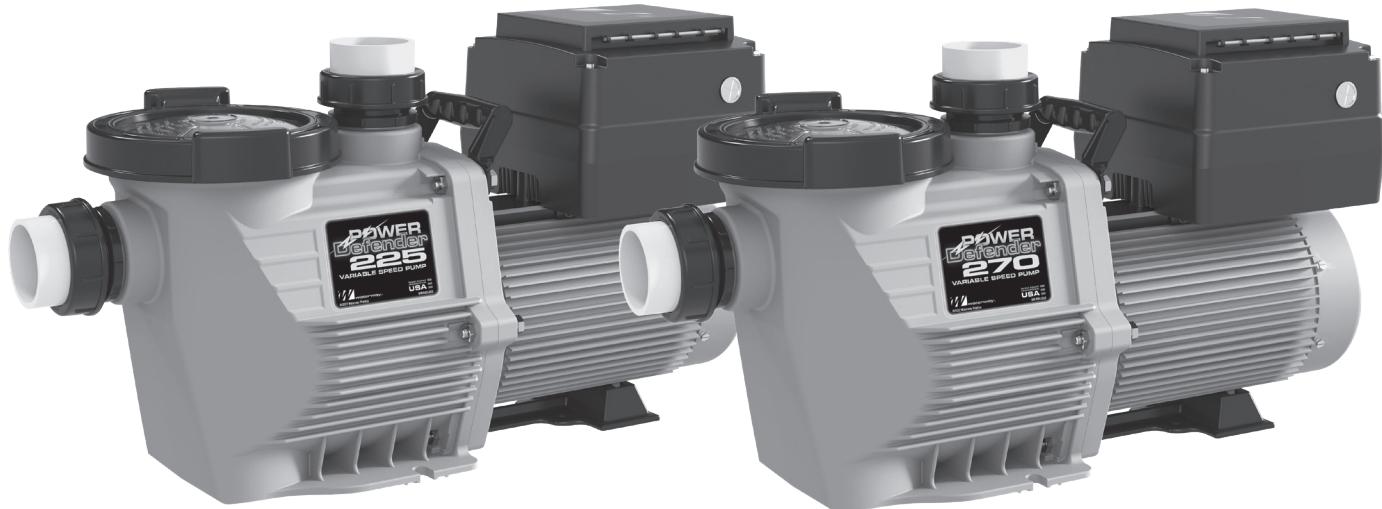

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES • CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



**ADVERTENCIA:** Antes de instalar este producto, lea y cumpla con todos los avisos de advertencia y las instrucciones de la bomba. En caso de no cumplir con las advertencias de seguridad y las instrucciones, es posible sufrir lesiones, la muerte o daños a la propiedad.



**ATENCIÓN INSTALADOR:** Este manual incluye información importante sobre la instalación, operación y uso seguro de este producto. El propietario/operador de este equipo debe conocer esta información.



**NOTA:** Cuando la bomba esté colocada de forma permanente dentro de un área de 5 pies de las paredes internas de la piscina, debe utilizar un conductor AWG n.º 8 o superior para conectar la pestaña del conductor de ensamble.



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños utilicen este producto a menos que estén supervisados por un adulto en todo momento.




**PRECAUCIÓN:** Para los hidromasajes y los spa, no debe realizar la instalación dentro de un compartimiento externo o debajo de la base del hidromasaje o spa a menos que esté marcado.



2200 East Sturgis Road, Oxnard CA 93030 • Phone 805.981.0262 • Fax 805.981.9403  
[www.waterwayplastics.com](http://www.waterwayplastics.com) • [waterway@waterwayplastics.com](mailto:waterway@waterwayplastics.com)



## WIRING

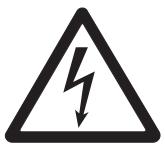

**ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O ELECTROCUACIÓN.** La instalación de esta bomba para piscinas debe estar a cargo de un electricista certificado o matriculado o un experto en mantenimiento de piscinas calificado según lo indica el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y ordenanzas locales aplicables. La instalación inapropiada creará un riesgo eléctrico que podría provocar la muerte o daños a la propiedad. Siempre desconecte el suministro eléctrico que alimenta la bomba para piscinas desde el disyuntor antes de realizar el mantenimiento de la bomba. En caso de no hacerlo, el experto en mantenimiento o los usuarios de la piscina podrían sufrir serias lesiones e incluso la muerte debido a una descarga eléctrica.

1. Asegúrese de que todos los disyuntores eléctricos e interruptores estén apagados antes de cablear el motor.
2. Asegúrese de que el voltaje del cableado coincida con el voltaje del motor (230 V o 115 V). Si no coinciden, el motor se quemará.
3. Escoja el tamaño del cable de la Tabla 1. En caso de dudas, utilice un cable de mayor calibre (diámetro más grande). Un mayor calibre permitirá que el motor trabaje más en frío y de forma más eficiente.
4. Corte los cables a la longitud apropiada de forma que no se superpongan o toquen cuando estén conectados en el panel de terminales.
5. Asegúrese de que las conexiones estén proljas y ajustadas.
6. Realice la conexión a tierra de forma permanente del motor con el tamaño de cable correcto y el tipo especificado por el Código Eléctrico Nacional. Asegúrese de que el cable con descarga a tierra esté conectado a una descarga de servicio eléctrico.
7. Sujete el motor a la estructura de la piscina de conformidad con lo establecido por el Código Eléctrico Nacional. Utilice un cable conductor AWG n.º 8 o de mayor calibre. Coloque el cable desde el muelle de protección externo de metal hasta la estructura de protección de la piscina.
8. Conecte la bomba de forma permanente al circuito. Asegúrese de que no hayan otras luces o artefactos en el mismo circuito.

TAMAÑOS DE CABLE DE SUMINISTRO (AWG)						
Tamaño y longitud por caballos de fuerza						
HP	115 V			230 V		
	50 pies	100 pies	150 pies	50 pies	100 pies	150 pies
1/3	14	14	12	14	14	14
1/2	14	12	10	14	14	14
3/4	12	12	10	14	14	14
1	12	10	8	14	14	14
1 1/2	10	10	8	14	14	12
2	10	8	8	14	12	12
3	—	—	—	12	12	12

TABLA 1



**NOTA: Si la bomba se instala debajo del nivel del agua de la piscina, cierre las líneas de succión y de retorno antes de abrir el recipiente para cabellos y pelusa de la bomba. Asegúrese de reabrir las válvulas antes de poner la bomba nuevamente en funcionamiento.**

# **MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE POWER DEFENDER 2.25 HP & 2.7 HP - ADVERTENCIAS Y ASISTENCIA**



**Guarde esta hoja de instrucciones y el folleto de interfaz de usuario del motor en un lugar seguro para uso futuro.**



**Llea atentamente todo el folleto que se adjunta para obtener información sobre el funcionamiento y la resolución de problemas del Power Defender 2.25 HP & 2.7 HP**

## CANASTO DEL FILTRO DE LA BOMBA

Esta unidad, en ocasiones conocida como el “recipiente para cabellos y pelusa” se encuentra en frente de la voluta. El recipiente de pelusa debe instalarse únicamente con cinta de teflón en las roscas. No utilice sellador químico líquido para rosca. El canasto dentro de la cámara debe estar limpio de hojas y suciedad en todo momento. Observe el canasto a través de la “tapa visora” para determinar si hay hojas o suciedad. Sin importar el período entre el que se realizan las limpiezas, lo más importante es inspeccionar visualmente el canasto para cabello y pelusa al menos una vez a la semana. Un canasto sucio reducirá la eficiencia del filtro y el calentador, y además ejercerá cierta presión en el motor de la bomba, lo que generará altos costos de reparación.


**ADVERTENCIA:** NO abra el recipiente del filtro si la bomba no puede ser cebada o si la bomba ha estado funcionando sin agua en el recipiente del filtro. Las bombas que funcionan en estas circunstancias pueden sufrir una acumulación de presión de vapor y pueden contener agua caliente. Abrir la bomba puede provocar lesiones personales serias. Para evitar la posibilidad de sufrir lesiones personales, asegúrese de que las válvulas de succión y descarga estén abiertas y que la temperatura del recipiente del filtro esté fría al tacto, luego actúe con extrema precaución.

**PRECAUCIÓN:** Para evitar el daño de la bomba y el filtro, y para un buen funcionamiento del sistema, limpíe el filtro de la bomba y los canastos del skimmer con regularidad.

**ADVERTENCIA: ESTE FILTRO FUNCIONA A ALTA PRESIÓN. CUANDO ALGUNA PARTE DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN (p. ej.: ARO DE TRABA, BOMBA, FILTRO, VÁLVULAS, ETC.) RECIBE MANTENIMIENTO, EL AIRE PUEDE INGRESAR AL SISTEMA Y PRESURIZARSE. EL AIRE PRESURIZADO PUEDE PROVOCAR QUE LA TAPA VUELE, LO QUE PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE O DAÑOS A LA PROPIEDAD. PARA EVITAR ESTE POSIBLE PELIGRO, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES.**

1. Apague el motor.
2. Purgue la presión del sistema.
3. Gire la tapa en dirección contraria a las agujas del reloj hasta que llegue al tope.
4. Levante la tapa y retire la junta.
5. Coloque la suciedad del canasto en el cubo de basura y enjuague el canasto. Si el canasto está roto, debe reemplazarlo.
6. Reemplace el canasto y rellene el recipiente de la bomba y la voluta hacia arriba hacia el puerto de entrada de agua.
7. Limpie la cubierta, la junta tórica, y la superficie de sellado del recipiente de la bomba. Lubrique la junta tórica con teflón o silicona.
8. Coloque nuevamente la tapa (figura 2).
9. Asegúrese de que la junta tórica de la tapa esté bien colocada. Apoye la tapa y luego gírela en dirección de las agujas del reloj. Ajuste con la mano (NO ajuste en exceso con herramientas) (Figura 3).
10. Luego encienda el disyuntor de la casa. Restablezca el reloj de la piscina y configure el horario correcto.
11. Abra la válvula de alivio de aire manual en la parte superior del filtro.
12. Apártese del filtro. Encienda la bomba.
13. Purgue aire del filtro hasta que salga un chorro constante de agua. Cierre la válvula de alivio de aire manual.

**FIGURE 2**

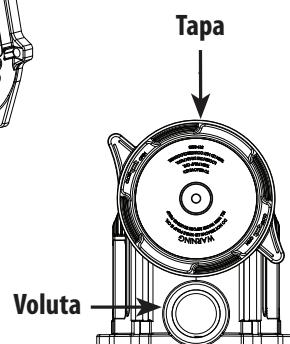

**FIGURE 3**

## AISLAMIENTO DURANTE EL INVIERNO

Si la temperatura del aire cae por debajo de los 35 °F, el agua de la bomba puede congelarse y causar daños. El daño por congelamiento no está cubierto por la garantía.

Para evitar el daño por congelamiento, siga los procedimientos a continuación.

1. Desconecte el suministro eléctrico de la bomba en el disyuntor de la casa.
2. Retire los dos tapones de drenaje de la bomba para drenar el agua. Guarde los tapones en el canasto de la bomba.
3. Cubra el motor para protegerlo de la lluvia, nieve o hielo.
4. No envuelva el motor en plástico. Provocará condensación y óxido dentro del motor.

## CUIDADO DEL MOTOR ELÉCTRICO

### PROTEGER DEL CALOR

1. Proteja el motor del sol.
2. Todo compartimiento debe estar bien ventilado para evitar el sobrecalentamiento.
3. Permita una buena ventilación.

### PROTEGER DE LA SUCIEDAD

1. Proteja la unidad de elementos extraños o salpicaduras de agua.
2. No almacene (o derrame) químicos para piscina cerca del motor.
3. Evite limpiar o remover polvo cerca del motor cuando esté en funcionamiento.
4. Si el motor sufrió daños, se anulará la garantía.

### PROTEGER DE LA HUMEDAD

1. Proteja la unidad del agua de la piscina.
2. Proteja la unidad del clima.
3. Proteja a la unidad de los regaderos.
4. Si el motor se moja, permita que se seque antes de hacerlo funcionar. No permita que se utilice la bomba si ha sido inundada.
5. Si el motor sufrió daños por agua, se anulará la garantía.



**NOTA: NO envuelva el motor en plástico o en otros materiales ajustados. Puede cubrir el motor durante una tormenta, para guardarlo durante el invierno, pero NUNCA cuando está en funcionamiento o se espera que funcione.**



**ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O ELECTROCUCIÓN.** La instalación de esta bomba para piscinas debe estar a cargo de un electricista certificado o matriculado o un experto en mantenimiento de piscinas calificado según lo indica el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y ordenanzas locales aplicables. La instalación inapropiada crearía un riesgo eléctrico que podría provocar la muerte o daños a la propiedad. Siempre desconecte el suministro eléctrico que alimenta la bomba para piscinas desde el disyuntor antes de realizar el mantenimiento de la bomba. En caso de no hacerlo, el experto en mantenimiento o los usuarios de la piscina podrían sufrir serias lesiones e incluso la muerte debido a una descarga eléctrica.



**ADVERTENCIA: NO abra el recipiente del filtro si la bomba no puede ser cebada o si la bomba ha estado funcionando sin agua en el recipiente del filtro. Las bombas que funcionan en estas circunstancias pueden sufrir una acumulación de presión de vapor y pueden contener agua caliente. Abrir la bomba puede provocar lesiones personales serias. Para evitar la posibilidad de sufrir lesiones personales, asegúrese de que las válvulas de succión y descarga estén abiertas y que la temperatura del recipiente del filtro esté fría al tacto, luego actúe con extrema precaución.**

## **DESMONTAJE DE LA BOMBA**



**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de no rayar o estropear las caras pulidas del sello. Si las caras se dañan, el sello provocará fugas.

Todas las piezas móviles están ubicadas en la parte posterior de la bomba.

Herramientas que se requieren:

- Llave de extremo abierto de 1/2 pulgadas
- Llave de extremo abierto de 9/16 pulgadas
- Destornilladores tipo paleta y Phillips

Para retirar y reparar el montaje del motor, siga los procedimientos a continuación:

1. Desconecte el disyuntor de la bomba en el panel principal.
2. Quite los tapones de drenaje para drenar la bomba.
3. Quite los 6 pernos que sostienen el cuerpo de la bomba principal (recipiente del filtro/voluta) al montaje trasero.
4. Con cuidado, separe las dos mitades de la bomba y retire la parte trasera.

5. Retire el difusor.
6. Sostenga el impulsor en su lugar y retire el tornillo de traba del impulsor con un destornillador Phillips. El tornillo tiene una rosca hacia la izquierda y se afloja en dirección a las agujas del reloj.
7. Retire la tapa del eje ubicada en la parte posterior del motor y sostenga el eje de forma segura con un destornillador tipo paleta (Century) o una llave de extremo abierta de 7/16 pulgadas(Franklin).
8. Para desenroscar el impulsor del eje, gire el impulsor en dirección contraria a las agujas del reloj.
9. Retire los cuatro pernos de la placa del sello hacia el motor con una llave de 9/16 pulgadas.
10. Coloque la placa del sello hacia abajo sobre una superficie plana y quite el sello de carbono/tipo resorte.
11. Limpie la placa del sello, la cubierta del sello y el eje del motor.


## **ENSAMBLE DE LA BOMBA/COLOCACIÓN DEL SELLO (FIGURA 4)**




**PRECAUCIÓN:** Las caras pulidas y lapeadas del sello pueden dañarse si no las manipula con cuidado.

1. Cuando se instala el sello de carbono/cerámica de reemplazo, utilice sellador de silicona en la porción de metal antes de presionar la placa del sello.
2. Antes de instalar la sección de cerámica del sello en el impulsor, asegúrese de que el impulsor esté limpio. Utilice un jabón de baja densidad y agua para limpiar el sello. Presione el sello para colocarlo en el impulsor con sus dedos y limpie las caras de carbono y cerámica con un paño limpio.
3. Coloque nuevamente la placa del sello en el motor.
4. Atornille el impulsor al eje del motor.
5. Atornille el tornillo de traba del impulsor (en dirección contraria a las agujas del reloj para ajustarlo).
6. Coloque nuevamente el difusor en la placa del sello.
7. Lubrique la junta tórica del difusor.
8. Ensamble el submontaje del motor en la estructura de la bomba/ recipiente del filtro. NO ajuste los pernos hasta que no haya colocado los seis en su lugar y los haya ajustado con los dedos.
9. Llene la bomba con agua.
10. Coloque nuevamente la tapa y gírela en dirección de las agujas del reloj. Ajuste con la mano (NO ajuste en exceso con herramientas).
11. Cebe el sistema. Consulte Cómo cebar el sistema.

# PARTES DE REEMPLAZO DE LA BOMBA POWER DEFENDER 2.25HP & 2.7 HP

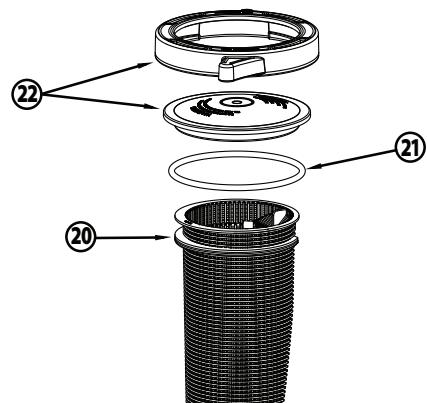

**FIGURE 3**

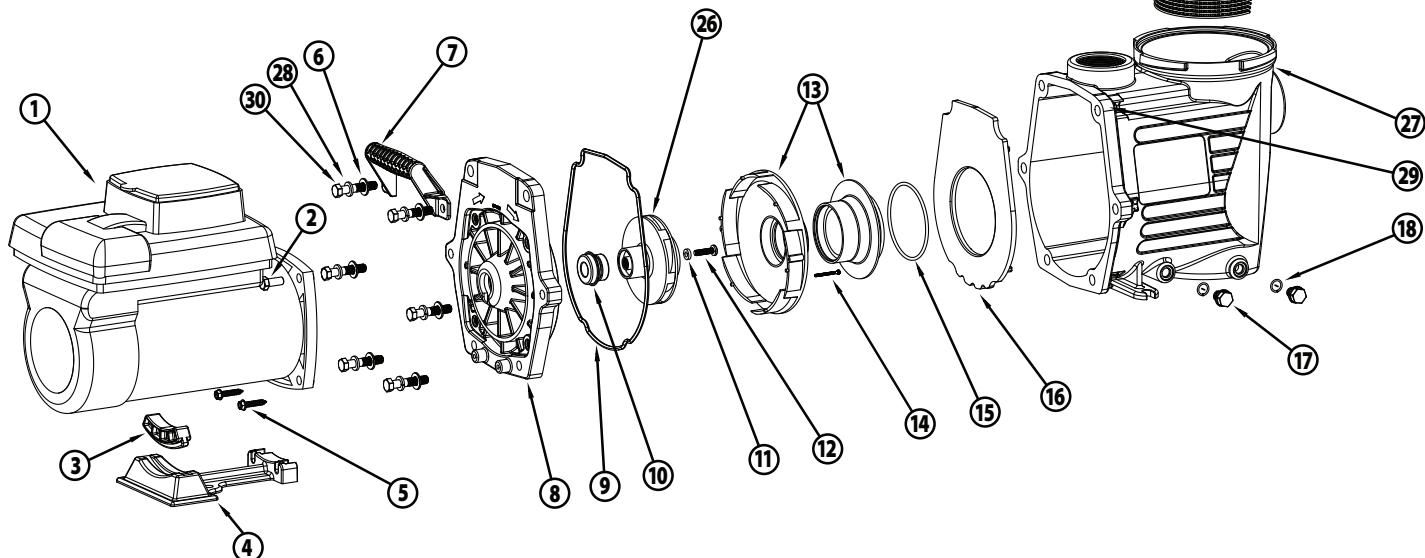

N.º pieza	Cant.	Descripción
1	-	Motor
2	819-0035	Perno 0,375-16 X 0,875 largo
3	672-1350	Soporte de motor Supra Max
4	319-1500	Base del motor
5	819-0013	Arandela hexagonal con ranura de tornillo de 1/4"X 1 1/4"
6	820-0017	Arandela plana tipo B de 3/8", bombas para piscina
7	319-1700	Asa
8	311-1450	Placa frontal
9	711-1400	Junta, Placa frontal
10	319-3100B	Conjunto de sellos para bomba-Viton
11	711-4300	Arandela, impulsor
12	819-4360	Tornillo Phil. cabeza plana mano izquierda 1/4-20 X 1"
13	310-7470	Ensamble de difusor
14	819-0018	#4-40 pernos UNCS

N.º pieza	Cant.	Descripción
15	805-0238	Junta tórica 238
16	319-1420	Placa de difusor
17	715-1200	Tapón con ranura de 3/8" (extremo húmedo estándar)
18	805-0014	Junta tórica, -014
20	319-1430	Ensamble de canasto
21	805-0436	Junta tórica, tapa de trampa de 6"
22	319-4100	Ensamble de tapa, trampa de 6"
26	310-7430	Impulsor 2.25 THP
	310-7440	Impulsor 2.7 THP
27	315-2410	Carcasa de bomba - 2" X 2" Npt
28	820-0017-1	Arandela de 3/8", traba partida
29	820-4280	Inserto de metal, carcasa de 3/8-16 UNC
30	819-0016	Tornillo cabeza hex. grande de 3/8"-16 X 2"

# INSTRUCCIONES PARA PUESTA EN MARCHA NUEVAMENTE Y CEBADA DE LA BOMBA



**PRECAUCIÓN: NO haga funcionar la bomba en seco. Si la bomba funciona en seco, el sello mecánico se dañará y la bomba comenzará a perder. Si esto sucede, el sello dañado deberá ser reemplazado. SIEMPRE mantenga el nivel de agua adecuado en su piscina. Si el nivel del agua cae antes de que se abra el skimmer, la bomba aspirará el aire a través del skimmer, se perderá la cebada y la bomba funcionará en seco, lo que dañará el sello.**

Si la bomba se instala debajo del nivel del agua de la piscina, cierre las líneas de succión y de retorno antes de abrir el recipiente para cabellos y pelusa de la bomba. Asegúrese de reabrir las válvulas antes de poner la bomba nuevamente en funcionamiento.

El recipiente del filtro de la bomba debe estar lleno de agua antes de que se ponga en marcha la bomba. Siga los pasos a continuación para cebar la bomba. Para bombas de dos velocidades: La bomba debe funcionar a velocidad máxima para la cebada.

1. Retire la tapa de la bomba.
2. Rellene el recipiente del filtro de la bomba con agua.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### FALLA DE LA BOMBA

1. No se logra el cebado de la bomba; demasiado aire. Solución:
  - a. Controle las tuberías de succión y las glándulas de las válvulas en todas las válvulas del puerto de succión.
  - b. Sujete la tapa del recipiente del filtro de la bomba y asegúrese de que la junta de la tapa esté en su lugar.
  - c. Controle el nivel de agua para asegurarse de que el skimmer no arrastre aire.
2. No se logra el cebado de la bomba; no hay agua suficiente. Solución:
  - a. Asegúrese de que las líneas de succión, el filtro de la bomba y la voluta de la bomba estén llenos de agua.
  - b. Asegúrese de que la válvula de la línea de succión funcione y esté abierta (algunos sistemas no tienen válvulas).
  - c. Controle el nivel de agua para asegurarse de que haya agua a través del skimmer.

### CAUDAL O CABEZAL REDUCIDO

1. Bolsas de aire o fugas en la línea de succión. Solución:

3. Coloque nuevamente la tapa de la bomba en el recipiente del filtro. La bomba ahora está lista para ser cebada.
4. Abra la válvula de alivio de aire manual en la parte superior del filtro y manténgase alejado del filtro.
5. Encienda el interruptor o el temporizador.
6. Cuando el agua sale de la válvula de alivio de aire manual, cierre la válvula. El sistema ahora debería estar libre de aire y con agua circulando desde y hacia la piscina.

NOTA: El cebado automático de la bomba puede tomar hasta 3 minutos y medio para alcanzar la altura de elevación de 10 pies.

- a. Consulte el inciso 1a de esta sección arriba.
2. El impulsor está tapado. Solución:
  - a. Desconecte el suministro eléctrico hacia la bomba.
  - b. Retire los pernos que sujetan la voluta a la placa del sello.
  - c. Deslice el motor y la placa del sello de la voluta.
  - d. Retire el difusor.
  - e. Limpie la suciedad del impulsor. Si no es posible eliminar la suciedad, siga los pasos a continuación:
    - (1) Retire el perno roscado a mano izquierda y la junta.
    - (2) Retire, limpie e instale nuevamente el impulsor.
    - (3) Coloque nuevamente el perno roscado a mano izquierda y la junta.
  - f. Coloque nuevamente el difusor y la junta tórica del difusor.
  - g. Coloque nuevamente el motor y la placa del sello en la voluta.
  - h. Ajuste los pernos.
3. El filtro de la bomba está tapado. Solución:
  - a. Limpie la trampa de succión.

## GARANTÍA

Para registrar el producto, visite: [www.waterwayplastics.com](http://www.waterwayplastics.com).

Garantía de consultas o reclamaciones por favor comunicarse al lugar de compra.



2200 East Sturgis Road, Oxnard CA 93030 • Phone 805.981.0262 • Fax 805.981.9403

©2022 Waterway Plastics

[www.waterwayplastics.com](http://www.waterwayplastics.com) • [waterway@waterwayplastics.com](mailto:waterway@waterwayplastics.com)



810-0272-EFS.0922